

# enxuta



SmartTV

UHD4k

## MANUAL DE INSTRUCCIONES

MODELOS: LEDENX1250SDF4KW



NETFLIX

YouTube

prime video

Disney+

3

HDMI™  
High Definition Multimedia Interface

2

USB™  
Universal Serial Bus



BLUETOOTH



Wi-Fi

ISDB-T

8GB

RAM 1.5GB

POR FAVOR, LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR SU TELEVISOR Y  
GUARDELO PARA FUTURAS REFERENCIAS.

GELBRING  
IMPORTACIONES





## PREFACIO

1. Lea esta Guía de inicio rápido antes de iniciar la configuración.
2. Luego, siga cuidadosamente las Instrucciones, prestando atención a todas las Advertencias.
3. No retire la cubierta posterior del televisor ni bloquee las aberturas de ventilación del televisor.
4. No utilice el televisor cerca del agua o de una fuente de calor.
5. No pellizque ni corte el cable de alimentación.

### Nota:

El producto y las ilustraciones en este manual del usuario son solo para fines explicativos y pueden depender on model.

---

## PRECAUCIÓN

---

Nunca coloque un televisor en un lugar inestable. Un televisor puede caer y causar lesiones personales graves o la muerte. Muchas lesiones, especialmente en los niños, se pueden evitar tomando precauciones simples como:

- Utilizando armarios o soportes recomendados por el fabricante del televisor.
- Utilizar únicamente muebles que puedan soportar con seguridad el televisor.
- Asegurarse de que el televisor no sobresalga del borde del mueble de apoyo.
- No colocar el televisor sobre muebles altos (por ejemplo, armarios o estanterías) sin anclar tanto el mueble como el televisor a un soporte adecuado.
- No colocar el televisor sobre telas u otros materiales que puedan estar situados entre el televisor y los muebles de apoyo.
- Educar a los niños sobre los peligros de subirse a los muebles para alcanzar el televisor o sus controles

Si su televisor existente se conserva y se reubica, las mismas consideraciones que las anteriores debería aplicarse.

---


El enchufe o acoplador del aparato se utiliza como dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión debe permanecer fácilmente operable.

# Saque el televisor y los accesorios de la caja de cartón

1. Consulte las instrucciones de desembalaje en la parte superior de la caja de cartón (y debajo).
2. Como se indica, tenga cuidado de no agarrar ni ejercer presión sobre la pantalla del televisor.
3. Revise cuidadosamente la caja de cartón para ver todos los accesorios incluidos.



NO

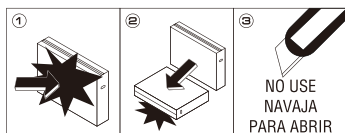


DESEMBALE  
CON CUIDADO

Para 32" - 58"



DESEMBALE  
CON CUIDADO

Para 65" - 75"

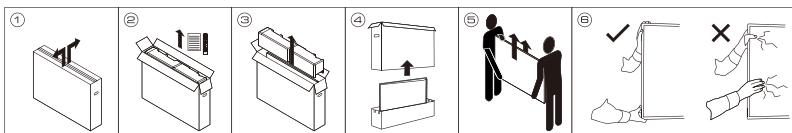

## Contenido de la caja



TV x 1 unidad



Guía de inicio rápido x 1 unidad




Pilas AA para control remoto x 2 unidades



Tornillos para Mesa  
Soportes x 4 piezas



Control remoto x 1 unidad



Soportes de mesa x 2 unidades

## Lo que necesitará para la instalación (no incluido)

- Destornillador de cabeza estrella
- Conexión a Internet (necesaria para la transmisión de Smart TV)
- Enrutador inalámbrico (necesario para la transmisión de Smart TV)
- Computadora, tableta o teléfono inteligente (necesario para la configuración de Smart TV)

## Coloca los soportes de mesa

### Cómo montar el soporte

Si necesita desmontar o montar el soporte, lea las siguientes instrucciones.

- Antes de colocar/quitar el soporte, asegúrese de apagar el televisor.
- Antes de realizar el trabajo, extienda un acolchado sobre el área de la base para colocar el televisor LED.

Esto evitará que se dañe.


### Instrucciones de montaje:

Coloque el televisor sobre la mesa, fije los soportes con los cuatro tornillos que se incluyen en la caja.

Paso 1: Sujete el ensamblaje de la base con 4 tornillos proporcionados en la caja.


Paso 2: Inserte la base ensamblada en el orificio, saque los 4 tornillos provistos con el televisor y apriételes en los orificios para tornillos.

- Para desconectar el soporte del televisor, realice los pasos anteriores en orden inverso.

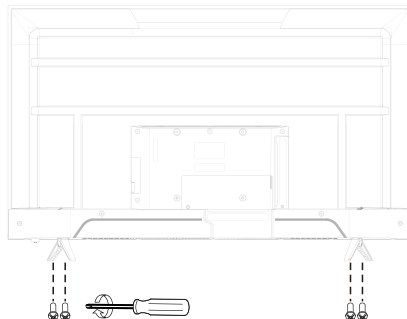

## Panel frontal

Los botones del panel inferior derecho controlan las funciones básicas de su televisor, incluido el menú en pantalla. Para usar las funciones más avanzadas, debe usar el control remoto.

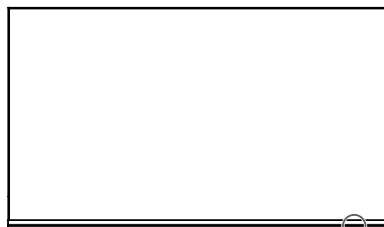

Apagado    entradas    Sube el volumen    Baja el volumen    Programa...    Programa...

**Mostrar /Ocultar icono de tecla:** Cuando no aparece ningún icono de botón, presione la tecla, el icono de la tecla aparecerá como se muestra en la imagen de arriba, el icono de la tecla se apagará automáticamente después de 5 segundos de inactividad. Mantenga pulsada la tecla 3 segundos, el televisor entrará en modo de espera.

**Selección de iconos:** Pulse el botón una vez, mueva el bucle hacia la derecha, seleccione el icono.

**Selección de funciones de icono:** Mantenga presionada la tecla para lograr la función del icono seleccionado.



Sensor de control remoto

ENCENDIDO (En el modo de espera, presione para encender el televisor).

En el estado de arranque, presione brevemente para apagar).

# Especificaciones

Modelo	LEDENX1250SDF4KW	
Tamaño de la pantalla	50" Diagonal (max.)	
LED panel resolution	3840x2160	
Resolución del panel LED	≥5Wx2	
Fuente de alimentación	110-240V~, 50/60Hz	
El consumo de energía	140W	
Consumo en espera	≤1W	
Entrada de antena	75 ohms	
Potencia del controlador	DC 3V (Dos pilas tamaño AA)	
Dimensiones (LxWxH)	Televisión con soporte	1111.2x237x709.3mm
	Televisión sin soporte	1111.2x83x647.4mm
Peso (Peso neto)	Televisión con soporte	9.6kg
	Televisión sin soporte	9.45kg
Temperatura de trabajo	0°C-40°C	


## NOTAS:

- **Diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.**
- **El peso y las dimensiones que se muestran son aproximados.**










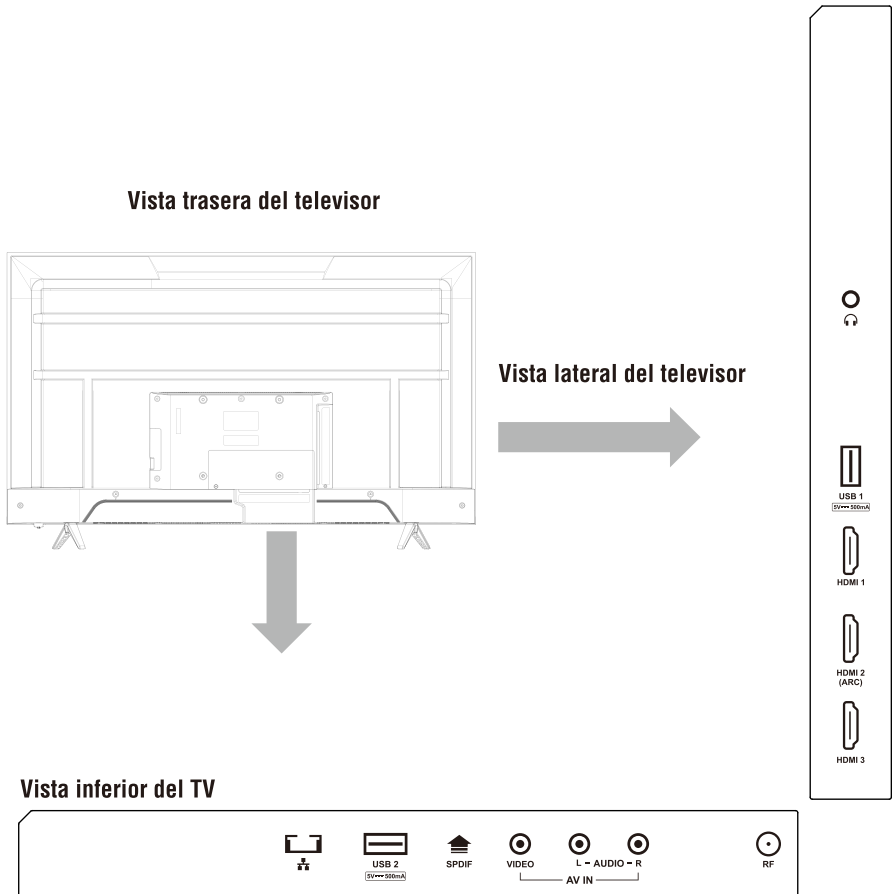






# Conectar el televisor

1. Inserte el extremo hembra del cable de alimentación en la parte posterior del televisor.  
Luego enchufe con cuidado el extremo del enchufe de CA estándar en un tomacorriente de CA de 110-240 V.
2. If you are connecting other devices to the TV, utilize the appropriate optional cables and connect to the appropriate ports on the back or side of the TV.

## Ubicación de las conexiones





Etiqueta TV		Cable	Equipo externo
ANT/CABLE			 Antenna <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 20px;">             VHF/UHF Antenna                Cable              ANT OUT           </div>
HDMI			DVD 
AV IN	VIDEO	 Amarillo	 videocámara
	L	 Blanco	
	R	 Rojo	
USB			
SPDIF			 Receptor de sonido
AURICULAR			
LAN			


El televisor se puede conectar a los siguientes dispositivos: Decodificador de cable, Decodificador satelital, Antena, Videojuego, Sistema estéreo, Barra de sonido, auriculares, reproductor de Blu-ray, reproductor de DVD, VCR, Streaming Box o Stick, videocámara, etc.

# Prepara el control remoto


Retire la tapa de las pilas e inserte las pilas proporcionadas. Luego vuelva a colocar la tapa de la batería.

## Instalación de baterías


- 1** Abra el compartimiento de las pilas en la parte trasera.

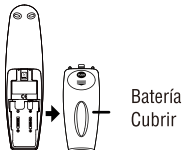

- 2** Inserte dos pilas tamaño AA de 1.5 V en la polaridad correcta. No mezcle pilas viejas o pilas usadas con otras nuevas.

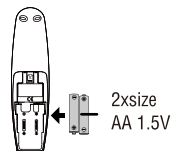

- 3** Cierre la cubierta.

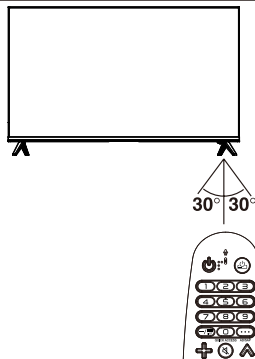



† Apunte el control remoto hacia el sensor del control remoto del televisor y utilícelo dentro de los 8 metros.


† Deposite las pilas usadas en la papelera de reciclaje, ya que pueden afectar negativamente al medio ambiente.

Nota:

- 1) Las baterías deberían durar aproximadamente un año con un uso normal (el uso real variará).
- 2) Si el televisor permanecerá inactivo durante un período prolongado de tiempo, retire las pilas del control remoto para evitar posibles daños por fugas de líquidos.
- 3) No mezcle pilas viejas y nuevas o diferentes tipos de pilas.
- 4) No arroje las pilas al fuego o al agua.
- 5) Las pilas (paquete de pilas o pilas instaladas) no deben exponerse al calor excesivo, como la luz solar, el fuego o similares.

## Botón de control remoto (\*\* para usar este botón, mantenga pulsado durante más de un segundo.)

- POWER:** Enciende o apaga el televisor.
-  **STB POWER:** Puede encender o apagar su decodificador agregando el decodificador al control remoto universal de su televisor.
- Botón numérico (0 - 9):** Introduzca el número.
-  : Acceda a la lista de canales guardados.
- (Más operaciones):** Mostrar más funciones de control remoto.  
**AD/SAP\*\*:** Si la función SAP (audio secundario) también está disponible a través de pulse el botón ••• .
- Acceso rápido\*\*:** Editar acceso rápido.  
El acceso rápido es una característica que le permite introducir una aplicación específica o televisión en vivo Mantenga pulsado el botón numérico directamente.
-  : Ajuste el volumen.
-  **(MUTE):** Silencio todos los sonidos.  
 **(MUTE)\*\*:** Acceso al menú [accesibilidad].
-  : Desplácese a través de los canales guardados.
-  **(Reconocimiento de voz):** Se requiere una conexión de red para utilizar la habla Función de identificación. Compruebe las recomendaciones.  
(es posible que algunos países no puedan prestar algunos servicios de recomendación.  
 **(Reconocimiento de voz)\*\*:** Habla mientras mantiene pulsado el botón que desea utilizar Función de reconocimiento de voz.
-  **(HOME):** Visite el menú página principal.  
 **(HOME)\*\*:** Muestra la historia anterior.
-  **(Q.Settings):** Acceda a la configuración rápida.
-  **Panel de control(OK):** Pulse el centro del botón del panel de control para seleccionar el menú. Puede cambiar el canal usando el botón rueda.
-  **(arriba / abajo / izquierda / derecha):** Pulse los botones arriba, abajo, izquierda o derecha para desplazarse menú. Si pulsa el botón  mientras utiliza el puntero, el puntero Desaparecerá de la pantalla y el control remoto mágico funcionará como un general. Control remoto Para mostrar el puntero de nuevo en la pantalla, agite Magic remote Muévete a la izquierda y a la derecha.
-  **(Volver):** Volver a la pantalla anterior.
-  **GUIDE** : Muestra los eventos del programa de acuerdo con el planificador de tiempo.
-  **Botón de servicio de medios de streaming:** conectarse al servicio de medios de streaming de vídeo.
-  **(ENTRADA):** Cambiar la fuente de entrada.
-  : Estos acceden a funciones especiales en algunos menús.
-  **(Botón de control):** Controla el contenido de los medios.

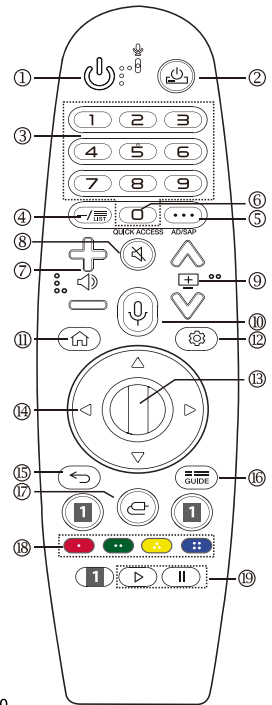


Algunos botones y servicios pueden no estar disponibles dependiendo del modelo o la región.



# Registro del control remoto Magic


## 1 Cómo registrar un control remoto mágico

Para utilizar el control remoto mágico, emparejarlo con la televisión primero.

1. Ponga la batería en el control remoto mágico y encienda la televisión.
2. Apunte el control remoto mágico a la televisión y pulse  **Panel de control(OK)** en el control remoto. Si la televisión no puede registrar el control remoto mágico, inténtelo de nuevo después de apagar la televisión y volver a encenderla.

## 2 Cómo desconectar el control remoto mágico

Pulse los botones  (**Back**) y  (**HOME**) simultáneamente durante 5 segundos para desacoplar Control remoto mágico con TV.

\*Mantenga pulsado el botón  durante más de 5 segundos para desconectarse y volver a registrarse con Magic AI mismo tiempo remoto.



# CONFIGURAR EL TV (usando el control remoto)

## Configuración inicial


1. Presione el botón de encendido en la parte superior del control remoto.

Nota: los controles de televisión en la televisión se encuentran en la parte inferior de la televisión.

(si el televisor está encendido, es posible que necesite presionar el botón de encendido bajo el televisor durante mucho tiempo.)

2. Pulse el botón Aceptar (rodillo) en el control remoto y seleccione cómo inicializar la configuración de TV. Hay dos métodos de instalación: un dispositivo móvil y un televisor.
3. Pulse  para seleccionar el idioma y la posición del sistema y pulse el botón Aceptar para confirmar.
4. Pulse  para seleccionar Internet para conectarse, pulse el botón Aceptar (rueda de desplazamiento) e introduzca la contraseña para confirmar la conexión exitosa. Conectarse a Internet para acceder a contenidos y aplicaciones útiles e interesantes.
5. Introduzca el código postal correcto del área de servicio para establecer su dirección.

## Navegar por el menú de pantalla

En la interfaz Home, pulse la tecla  para seleccionar el icono del menú de configuración circular, y luego pulse el botón Aceptar (rueda de desplazamiento) para ajustar. Después de completar el ajuste, pulse el botón "volver" para volver al menú anterior.

## Solución de problemas

### ¿Teniendo problemas?

**No se preocupe, por lo general es una solución fácil.**

---

Solo después de la sintonización automática algunos canales están disponibles	Verifique que su área esté cubierta por transmisiones de video digital. Intente volver a sintonizar o sintonizar manualmente los canales que faltan. Compruebe que esté utilizando el tipo de antena correcto.
El canal no puede ser seleccionado	Comprobar si el canal ha sido bloqueado en el menú principal ajustes.
USB no se reproduce	Verifique que el cable USB de conexión y la fuente de alimentación estén conectados, que el disco duro no haya sido formateado. Asegúrese de que el disco USB y los formatos de datos multimedia sean compatibles.
La imagen está distorsionada, macrobloqueo, bloque pequeño, puntos, pixelado, etc.	La compresión de contenido de video puede causar distorsión, especialmente en imágenes de movimiento rápido, como deportes y películas de acción.
Ruido del altavoz	Verifique las conexiones de los cables, asegúrese de que no haya un cable de video conectado a una entrada de audio. Un nivel de señal bajo puede causar distorsión del sonido.
La televisión se apaga automáticamente	Compruebe si el Temporizador de apagado está activado en el menú Configuración. Es posible que se haya habilitado el temporizador de suspensión. Si no hay señal durante unos 10 minutos desde una entrada, el televisor apagará.
la televisión se enciende automáticamente	Compruebe si el Temporizador de encendido está activado en el menú Configuración.
La imagen no se muestra en pantalla completa	Se mostrarán barras negras a cada lado en los canales HD cuando visualización de contenido SD (4:3). Las barras negras en la parte superior e inferior se mostrarán en las películas que tengan relaciones de aspecto diferentes a las de su televisor. Ajuste la opción de tamaño de imagen en su dispositivo externo o TV a pantalla completa.

---



# CERTIFICADO DE GARANTÍA

**enxuta**

Gracias por preferir nuestros productos.

Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en Gelbring S.A., empresa importadora y representante de las marcas **Enxuta, Queen y Xenon**, buscamos generar confiabilidad y respaldo seleccionando los mejores diseños y la mejor calidad en nuestros productos, atendiendo la relación entre calidad y precio.

Somos una empresa en constante expansión para poder ofrecerle a nuestros clientes una amplia gama de productos y lograr una mayor eficiencia en todos nuestros servicios.

En este marco, usted ha realizado una muy buena elección. Usted no sólo cuenta con la garantía legal por tres meses, sino que Gelbring S.A. le otorga una garantía hasta completar un año desde fecha de compra del producto (o planes especiales indicados en el producto).

Usted podrá hacer uso de este certificado, a través de nuestro Respaldo Post Venta. Es imprescindible que el usuario presente la boleta de compra ante el servicio para la validación del año de vigencia de la garantía, bajo las siguientes condiciones generales:

En el caso de que por deficiencias de fabricación o falla de materiales, partes, piezas y componentes, que impidan el uso normal de funcionamiento del producto, el Respaldo Post Venta cubrirá gratuitamente la reparación en sus talleres, incluyendo mano de obra y repuestos, durante el período de un año a partir de la fecha de compra del producto.

El producto que usted adquirió, ha sido diseñado para uso doméstico familiar, por lo tanto la gratuidad del servicio no será aplicable en el caso de que el producto se destine para uso comercial, industrial y otros de similar naturaleza.

Queda sin efecto esta garantía:

- Cuando la falla o el defecto sea ocasionado por descargas eléctricas, sobrecarga de tensiones de UTE, instalaciones eléctricas y/o sanitarias defectuosas.
- Un hecho imputable al consumidor y/o terceros.
- Accidentes ocurridos con posterioridad a la entrega.
- Instalación incorrecta.
- Maltrato, desconocimiento y corriente o uso inadecuado del producto, instalación, alteraciones, reparaciones o manipuleo realizado por personal no autorizado.
- Defectos causados por el transporte.
- Todos los accesorios de plástico, metal, lámparas o similares, filtros y mangueras de conexión al agua o a la red sanitaria.

Esta garantía no cubre y son de cargo del usuario, los gastos generados por: locomoción o viáticos del personal técnico, fletes y/o transporte de los productos, los cuales deben ser abonados al momento de recibir el servicio, dicho monto de visita técnica y flete si fuera necesario, le será indicado en el momento de solicitar el servicio; si el producto es llevado directo a nuestro taller no hay costo alguno.

Para el caso fuere necesaria la sustitución del artículo adquirido, descrito en la factura, y la Empresa careciere de stock o se hubiese discontinuado la fabricación o importación, el mismo podrá sustituirse por uno de calidad igual o superior dentro de las marcas importadas o representadas por Gelbring S.A.

NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL ARTÍCULO:

E-MAIL:

TELÉFONO:

DOMICILIO:

LOCALIDAD:

DEPARTAMENTO:

PRODUCTO:

FECHA DE COMPRA:

MARCA:

MODELO:

N° DE FACTURA:

N° DE SERIE:

DISTRIBUIDOR:

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA GARANTÍA:

SELLO Y FIRMA:

Respaldo Post Venta - Atención Telefónica 2525 6000 Int. 3- de 9:30 a 18 hs  
E-mail: [atencionpostventa@gelbring.com.uy](mailto:atencionpostventa@gelbring.com.uy)

GELBRING S. A. Cno. Perseverano 5959. Montevideo, Uruguay. [www.gelbring.com.uy](http://www.gelbring.com.uy)







