

**enxuta**  
*Toda una vida contigo*

# REFRIGERADOR

Modelos: RENX275W-1 - RENX275IT

## MANUAL DE INSTRUCCIONES



Por favor, lea atentamente este manual antes de instalar y utilizar, y consérvelo para consultarlo en el futuro.

**GELBRING**   
IMPORTACIONES

# SEGURIDAD



## ADVERTENCIA!

Es peligroso que cualquier persona que no sea personal de servicio autorizado realice tareas de mantenimiento o reparaciones que impliquen retirar las cubiertas. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no intente reparar este aparato usted mismo.

## ADVERTENCIA!

Riesgo de incendio / materiales inflamables.



## Consejos de Seguridad

No utilice aparatos eléctricos como secadores de pelo o calefactores para descongelar el frigorífico/congelador.

Los recipientes con gases o líquidos inflamables pueden presentar fugas a bajas temperaturas.

No guarde recipientes con materiales inflamables, como aerosoles, cartuchos de extintores, etc. en el frigorífico/congelador.

No coloque bebidas gaseosas o con gas en el compartimento del Congelador. Los caramelos de hielo pueden provocar "quemaduras por escarcha/congelación". Si se consumen directamente del frigorífico/congelador.

No saque objetos del compartimento Frigorífico/Congelador si tiene las manos húmedas o mojadas, ya que podría sufrir abrasiones en la piel o "quemaduras por escarcha/congelación". Las botellas y latas no deben colocarse en el compartimento del Congelador, ya que pueden reventar al congelarse el contenido.

Deben respetarse los tiempos de almacenamiento recomendados por el fabricante. Consulte las instrucciones correspondientes.

No permita que los niños manipulen los mandos o jueguen con el frigorífico/congelador. El frigorífico/congelador es pesado. Tenga cuidado al moverlo. Es peligroso alterar las especificaciones o intentar modificar este producto de cualquier forma.

No almacene gases o líquidos inflamables en el interior de su Frigorífico/Congelador.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificación similar con el fin de evitar un peligro.

Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.

Este aparato frigorífico no está destinado a ser utilizado como aparato empotrado.

Este aparato está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:

- zonas de cocina de personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
- granjas y por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
- Entornos de alojamiento y desayuno;
- catering y aplicaciones similares no comerciales.

Mantenga las aberturas de ventilación, en el recinto del aparato o en la estructura incorporada, libres de obstrucciones.

No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, que no sean los recomendados por el fabricante.

No dañe el circuito refrigerante.

No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimientos de almacenamiento de alimentos del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.

No almacene sustancias explosivas como aerosoles con propelente inflamable en este aparato.

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser vigilados para evitar que jueguen con el aparato.

- ADVERTENCIA: Mantenga las aberturas de ventilación, en el recinto del aparato o en la estructura incorporada, libres de obstrucciones.

- ADVERTENCIA: No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación que no sean los recomendados por el fabricante.

- ADVERTENCIA: No dañe el circuito refrigerante.

- ADVERTENCIA: No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimientos de almacenamiento de alimentos del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.

- ADVERTENCIA: Los aparatos frigoríficos, en particular los frigoríficos-congeladores de tipo I, pueden no funcionar

correctamente (posibilidad de descongelación del contenido o temperatura demasiado alta en el compartimento de alimentos congelados) si permanecen durante un período prolongado por debajo del extremo frío del intervalo de temperaturas para el que está diseñado el aparato frigorífico;

- ADVERTENCIA: La necesidad de que, en el caso de puertas o tapas equipadas con cerraduras y llaves, éstas se mantengan fuera del alcance de los niños y no en las proximidades del aparato frigorífico, para evitar que los niños queden encerrados en su interior.

- ADVERTENCIA: El refrigerante utilizado en su aparato y los materiales aislantes requieren procedimientos especiales de eliminación.

- ADVERTENCIA: Al colocar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no quede atrapado ni se dañe.

- ADVERTENCIA: No coloque varias tomas de corriente portátiles o fuentes de alimentación portátiles en la parte trasera del aparato.

Los niños de 3 a 8 años pueden cargar y descargar los aparatos frigoríficos.

Para evitar la contaminación de los alimentos, respete las siguientes instrucciones:

- La apertura prolongada de la puerta puede provocar un aumento significativo de la temperatura en los compartimentos del aparato.

- Limpie regularmente las superficies que puedan entrar en contacto con los alimentos y los sistemas de desagüe accesibles.

- Limpie los depósitos de agua si no se han utilizado durante 48 h; purgue el sistema de agua conectado a un suministro de agua si no se ha extraído agua durante 5 días.

- Almacenar la carne y el pescado crudos en recipientes adecuados en el frigorífico, para que no estén en contacto ni gotee sobre otros alimentos.

- Los compartimentos de alimentos congelados de dos estrellas son adecuados para almacenar alimentos precongelados, guardar o hacer helados y hacer cubitos de hielo.

helados y hacer cubitos de hielo.

- Los compartimentos de una, dos y tres estrellas no son adecuados para la congelación de alimentos frescos.

- Si el aparato frigorífico se deja vacío durante largos periodos de tiempo, apáguelo, descongélelo, límpielo, séquelo y deje la puerta abierta para evitar la formación de moho en el interior del aparato.

### Conexión Eléctrica:

#### ~ ADVERTENCIA ~

El cable de alimentación de este aparato está equipado con un enchufe que se acopla a las tomas de corriente estándar para minimizar la posibilidad de descarga eléctrica.

En cualquier circunstancia, asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado a tierra.

Este frigorífico requiere una toma de corriente estándar de 230VAC 50Hz con conexión a tierra.

Este frigorífico no está diseñado para ser utilizado con un inversor.

El cable debe fijarse detrás del aparato y no dejarse expuesto o colgando para evitar lesiones accidentales.

Nunca desenchufe el frigorífico tirando del cable de alimentación. Sujete siempre el enchufe con firmeza y tire recto hacia fuera del receptáculo.

No utilice alargadores con este aparato. Si el cable de alimentación es demasiado corto, solicite a un electricista o técnico cualificado que instale una toma de corriente cerca del aparato. El uso de un cable alargador puede afectar negativamente al rendimiento del aparato.

El uso inadecuado del enchufe con toma de tierra puede provocar riesgo de descarga eléctrica. Si el cable de alimentación está dañado, hágalo sustituir por un centro de servicio autorizado.

### Rango Climático

La información sobre el rango climático del aparato figura en la placa de características. Indica a qué temperatura ambiente (es decir, la temperatura ambiente en la que funciona el aparato) el funcionamiento del aparato es óptimo (adecuado).

Rango Climático	Temperatura ambiente admisible
SN	de +10°C a +32°C
N	de +16°C a +32°C
ST	de +16°C a +38°C
T	de +16°C a +43°C

Nota: Dado los valores límite del intervalo de temperatura ambiente para las clases climáticas para las que está diseñado el aparato frigorífico y el hecho de que las temperaturas internas podrían verse afectadas por factores tales como la ubicación del aparato frigorífico, la temperatura ambiente y la frecuencia de apertura de la puerta, el ajuste de cualquier dispositivo de control de temperatura podría tener que variar para tener en cuenta estos factores, si procede.



Nota Cuando funcione en un entorno distinto al tipo de clima especificado (es decir, m" s all" del rango de temperatura ambiente nominal), es posible que el aparato no pueda mantener las temperaturas deseadas del compartimento.


### Cerraduras

Si su frigorífico está provisto de cerradura, mantenga la llave fuera del alcance de los niños para evitar que queden atrapados. Cuando se deshaga de un frigorífico viejo, rompa las cerraduras o pestillos antiguos como medida de seguridad.

### Sin freón

El refrigerante sin freón (R600a) y el material aislante espumante (ciclopentano) respetuoso con el medio ambiente se utilizan para el frigorífico, no causan daños a la capa de ozono y tienen un impacto muy pequeño en el calentamiento global. El R600a es inflamable, y sellado en un sistema de refrigeración, sin fugas durante su uso normal. Pero, en caso de fuga de refrigerante debido a que el circuito de refrigerante esté dañado, asegúrese de mantener el aparato alejado de llamas abiertas y abra las ventanas para ventilación lo antes posible.

## Características Producto

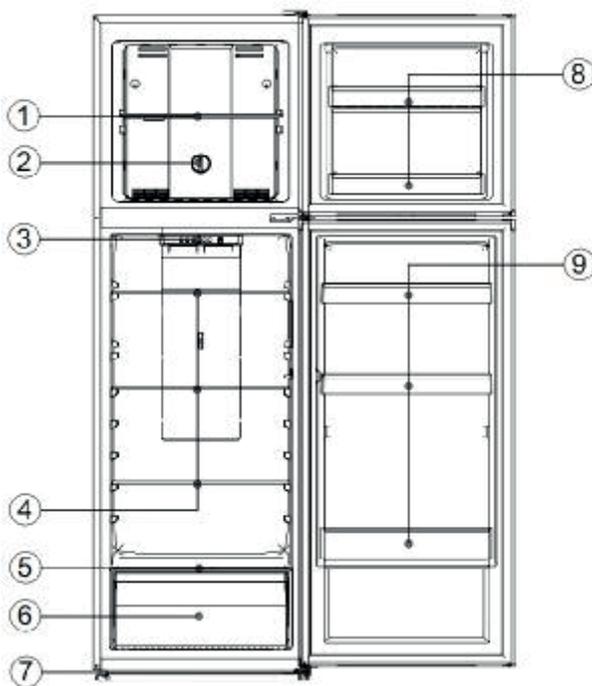

No	Descripción
1	Estante Congelador
2	Control de temperatura del congelador
3	Panel de control
4	Estantes del frigorífico
5	Tapa de la cesta
6	Cajón para ensalada
7	Pies ajustables
8	Rejillas del congelador
9	Rejillas del frigorífico

Debido a la innovación tecnológica, las descripciones del producto en este manual pueden no coincidir completamente con su frigorífico. Los detalles están de acuerdo con el artículo material.

## Preparations for use

### Lugar de instalación

#### 1. Condiciones de ventilación


La posición que elija para la instalación de la nevera debe estar bien ventilada y tener menos aire caliente. No coloque el frigorífico cerca de una fuente de calor, como una cocina o una caldera, y evite que le dé la luz directa del sol, para garantizar el efecto de refrigeración y ahorrar energía. No ubique el frigorífico en un lugar húmedo, para evitar que se oxide y pierda electricidad. El resultado de la cantidad de carga de refrigerante del frigorífico dividido por el espacio total de la habitación en la que está instalado el frigorífico debe ser inferior a 8g / m<sup>3</sup>.

Nota: La cantidad de refrigerante cargado para el refrigerador se puede encontrar en la placa de identificación.

#### 2. Espacio de disipación de calor

Durante su funcionamiento, la nevera desprende calor al entorno. Por lo tanto, debe dejarse al menos 30 mm de espacio libre en la parte superior, más de 100 mm en ambos lados y más de 50 mm en la parte trasera de la nevera. Dimensiones en mm

W	D	H	A	B	C(\$ )	E	F
540	590	1700	845	1095	125% 5	50	100

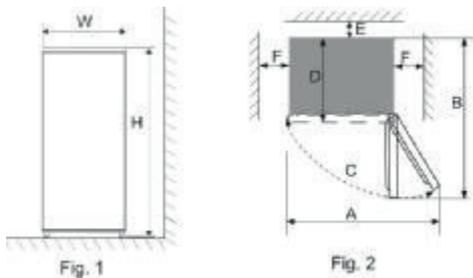

Nota Figura 1, Figura 2 s#lo como diagrama esquem#tico del tama#o de la demanda del espacio del producto.

### Nivel del Suelo

Coloque el refriger#ico sobre un suelo s#lido y plano para mantenerlo estable, de lo contrario, producir# vibraciones y ruido. Cuando el refriger#ico se coloque sobre materiales de suelo como moqueta, estera de paja, cloruro de polivinilo, deben colocarse placas de apoyo s#lidas debajo del refriger#ico, para evitar el cambio de color debido a la disipaci#n del calor.



**Se mantendr# una ventilaci#n sin obst#culos alrededor del aparato o en una estructura empotrada.**

### Preparaciones de uso

#### 1. Tiempo de parada

Despu#s de que la nevera est# correctamente instalada y bien limpia, no la encienda inmediatamente. Aseg#rese de encender la nevera despu#s de m#s de 1 hora de estar parada, para garantizar su funcionamiento normal.

#### 2. Limpieza

Confirme las piezas accesorias del interior de la nevera y limpie el interior con un pa#o suave.

#### 3. Encendido

Inserte el enchufe en la toma de corriente para encender el compresor. Despu#s de 1 hora, abra la puerta del congelador, si la temperatura dentro del compartimiento del congelador baja obviamente, indica que el sistema de refrigeraci#n est# funcionando normalmente.

#### 4. Almacenamiento de alimentos

Despu#s de que el refriger#ico funcione durante un periodo de tiempo, la temperatura interna del refriger#ico se controlar# autom#ticamente de acuerdo con el ajuste de temperatura del usuario. Una vez que el refriger#ico se haya enfriado por completo, introduzca los alimentos, que normalmente necesitan de 2 a 3 horas para enfriarse por completo. En verano, cuando la temperatura es alta, los alimentos tardan m#s de 4 horas en enfriarse completamente (intente abrir la puerta del refriger#ico lo menos posible antes de que la temperatura interna se enfr#e).



Si el refriger#ico est# instalado en un lugar h#medo, aseg#rese de comprobar si el cable de tierra y el breaker de fugas son normales. Si se producen ruidos de vibraci#n debido al contacto del refriger#ico con la pared o si la pared se ennegrece por la convecci#n de aire alrededor del compresor, aleje el refriger#ico de la pared. La instalaci#n de la nevera puede causar ruidos de interferencia o caos de imagen en el tel#fono m#vil, tel#fono fijo, receptor de radio, televisor que lo rodea, por lo que en tal caso intente mantener la nevera lo m#s lejos posible.

## Funciones

La temperatura interna del refriger#ico se controla mediante un potenc#metro instalado en el compartimiento de alimentos frescos. Su temperatura interna var#a con la frecuencia de apertura de la puerta, la temperatura ambiente y la ubicaci#n de instalaci#n del refriger#ico.

Cuando el refriger#ico se conecta a la red el#ctrica por primera vez, todos los indicadores de la pantalla se encienden durante 2 segundos y, a continuaci#n, funciona en el modo 3 por defecto.




### 1 Funcionamiento

#### 1.1 Ajuste de la temperatura

Pulse la tecla "SET" para ajustar la temperatura y, si no se pulsa ninguna tecla en los 5 segundos siguientes al ajuste del modo de temperatura deseado, #ste tendr# efecto y el refriger#ico se controlar# para funcionar en dicho modo inmediatamente despu#s.

Los modos de temperatura funcionan en la siguiente secuencia: "3-2-1-Fr#o r#pido-5-4-3".

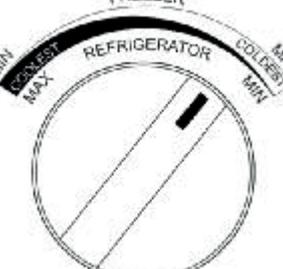Entorno de uso	Ajustes de pantalla recomendados	Ajustes recomendados del termostato	Consejos especiales
Superior a 35°			<p>1' Se recomienda el modo medio.</p> <p>2' Ajuste el modo según los ajustes recomendados en las tablas de la izquierda en caso de que cambie la temperatura ambiente del frigorífico.</p>
16° - 35°			
Inferior a 16°			

## 1.2 "ENFRIAMIENTO RÁPIDO"

En el modo "Fast Cool", la temperatura del frigorífico se enfría de forma rápida, y la temperatura del congelador también desciende rápidamente, de forma que los alimentos almacenados se mantienen frescos sin pérdida de nutrientes. El modo "enfriamiento rápido" se mantiene en funcionamiento durante un máximo de 30 horas después del ajuste, tras lo cual, saldrá automáticamente, con el modo de temperatura restaurado al ajuste anterior a la activación de la función de enfriamiento rápido.

### 1.3 Alarma de puerta abierta

Si la puerta del frigorífico está abierta durante más de 3 minutos, se emitirán continuamente alarmas de zumbador, que pueden detenerse al pulsar la tecla de ajuste, pero se restablecerán después de 3 minutos si la puerta sigue abierta. Las alarmas no se levantarán hasta que se cierre la puerta.

### 1.4 Memoria de corte de corriente

En caso de corte de corriente, la nevera mantendrá el estado de funcionamiento anterior al corte de corriente cuando se restablezca el suministro eléctrico.

### 1.5 Retardo de encendido

Para evitar que el compresor de la nevera sufra daños en caso de que se produzca un corte de corriente de corta duración (es decir, inferior a 5 minutos), el compresor no se pondrá en marcha inmediatamente después de encenderse.

### 1.6 Alarma de avería

Cuando la luz indicadora del Modo 5, Modo 3 o Modo 1 parpadea continuamente, indica un fallo en la nevera.

En tal caso, póngase en contacto con el servicio postventa.

#### **Consejos:**

1. Cuando la temperatura ambiente alrededor del frigorífico sea superior a 35 °C, no ponga el frigorífico y el congelador en el modo más frío, para no afectar a la refrigeración normal del frigorífico.
2. Asimismo, no configure el frigorífico en el modo más frío, ni ajuste el interruptor del mando del termostato del congelador en la posición más a la izquierda, para evitar el subenfriamiento del compartimento frigorífico.
3. Si la temperatura del frigorífico no es la adecuada o es demasiado baja, coloque el frigorífico en el modo medio y ajuste el interruptor del termostato del congelador a la posición media.

Nota: Durante el uso real, es posible que se forme hielo en el compartimento del congelador debido a la alta humedad o a la apertura frecuente de la puerta. En tal caso, no ajuste el botón del termostato a la fuerza; en su lugar, se recomienda utilizar una toalla caliente para calentarlo localmente, de modo que el botón se descongele antes de ser ajustado para evitar daños.

## **Instrucciones para el almacenamiento de alimentos**

### **Precauciones para el uso**

-El aparato podría no funcionar correctamente (existe la posibilidad de descongelación o de que la temperatura sea demasiado alta en el compartimento de alimentos congelados) si se instala durante un periodo de tiempo prolongado por debajo del límite de frío del intervalo de temperatura para el que está diseñado el aparato de refrigeración.

-La información sobre el tipo de clima del aparato figura en la placa de características.

-La temperatura interna puede verse afectada por factores como la ubicación del aparato de refrigeración, la temperatura ambiente, la frecuencia de apertura de la puerta, etc., y, si procede, debe advertirse de que puede ser necesario variar el ajuste de cualquier dispositivo de control de la temperatura para tener en cuenta estos factores.

-Las bebidas efervescentes no deben almacenarse en el compartimento congelador ni en el compartimento de baja temperatura, y algunos productos, como los helados de agua, no deben consumirse demasiado fríos.

### **Lugar de almacenamiento de alimentos**

Debido a la circulación de aire frío en el frigorífico, la temperatura de cada zona del frigorífico es diferente, por lo que los distintos tipos de alimentos deben colocarse en zonas diferentes.

El compartimento de alimentos frescos es adecuado para el almacenamiento de alimentos que no necesitan ser congelados, alimentos cocinados, cerveza, huevos, algunos condimentos que necesitan conservación en frío, leche, zumo de fruta, etc. El compartimento de verduras es adecuado para la conservación de verduras, frutas, etc.

El compartimento congelador es adecuado para el almacenamiento de helados, alimentos congelados y alimentos que deben conservarse durante mucho tiempo.

### **Uso del compartimento de alimentos frescos**

Ajuste la temperatura del compartimento de almacenamiento de alimentos frescos entre 2 °C ~ 8 °C, y almacene los alimentos destinados a un almacenamiento a corto plazo, o para ser consumidos en cualquier momento en el compartimento de alimentos frescos.

Estante del frigorífico: Cuando quite el estante, levántelo primero y luego sáquelo; y cuando instale el estante, colóquelo en posición antes de bajarlo. (Para el estante de dos secciones, empuje la primera sección hacia el extremo posterior y, a continuación, tire de la segunda sección hacia fuera). Mantenga la pestaña trasera de la balda hacia arriba, para evitar que los alimentos entren en contacto con la pared del revestimiento. Al sacar o colocar el estante, sujételo firmemente y manipúlelo con cuidado para evitar daños.

Caja de crujientes: Extraiga la caja de crujientes para acceder a los alimentos. Después de usar o limpiar la cubierta de la caja de crujientes, asegúrese de volver a colocarla en la caja de crujientes, para que la temperatura interna de la caja de crujientes no se vea afectada.

### **Utilización de la varilla reguladora de humedad de la caja de verduras crujientes**

**La varilla reguladora de la humedad se utiliza para conservar la humedad en el interior de la caja de verduras crujientes, a fin de mantener frescas las verduras y frutas almacenadas en su interior.**

**Cuando la varilla reguladora de humedad se ajusta hacia el lado derecho, con más orificios expuestos, la humedad interna de la caja de verduras se puede mantener a un nivel bajo.**

**Cuando la varilla reguladora de humedad se ajusta hacia el lado izquierdo, con menos orificios expuestos, la humedad interna de la caja para verduras puede mantenerse en un nivel alto.**

### **Precauciones para el almacenamiento de alimentos**

Es mejor limpiar los alimentos y secarlos antes de guardarlos en el frigorífico. Antes de introducir los alimentos en el frigorífico, es aconsejable cerrarlos herméticamente, para evitar la evaporación del agua y mantener la fruta y verdura frescas, por un lado, y evitar la aparición de malos olores, por otro.

No ponga demasiados alimentos ni con demasiado peso dentro del frigorífico. Mantenga suficiente espacio entre los alimentos; si están demasiado cerca, se bloqueará el flujo de aire frío, lo que afectará al efecto de refrigeración. No almacene alimentos en exceso o con sobrepeso, para evitar que se aplaste el estante. Cuando almacene los alimentos, manténgalos a cierta distancia de la pared interior; y no coloque los alimentos ricos en agua demasiado cerca de la pared trasera del frigorífico, para evitar que se congelen en la pared interior.

Almacenamiento de alimentos por categorías Los alimentos deben almacenarse por categorías, colocando los que se consumen a diario delante de la estantería, para acortar el tiempo de apertura de la puerta y evitar que se estropeen por

caducidad.

**Consejos para ahorrar energía:** Deje que los alimentos calientes se enfríen hasta alcanzar la temperatura ambiente antes de introducirlos en el frigorífico. Ponga los alimentos congelados en el compartimento de alimentos frescos para descongelarlos, aprovechando la baja temperatura de los congelados para enfriar los alimentos frescos, ahorrando así energía.

#### **Almacenamiento de frutas y verduras**

En el caso de los aparatos frigoríficos con compartimento refrigerador, deberá indicarse que algunos tipos de hortalizas y frutas frescas son sensibles al frío y, por lo tanto, no son adecuadas para su almacenamiento en este tipo de compartimento.

#### **Uso del compartimento de congelados**

La temperatura del congelador se controla por debajo de  $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ , y es aconsejable almacenar los alimentos para su conservación a largo plazo en el congelador, pero debe respetarse la duración de almacenamiento indicada en el envase de los alimentos.

Los cajones del congelador se utilizan para almacenar alimentos que necesitan ser congelados. El pescado y la carne de gran tamaño deben cortarse en trozos pequeños y meterse en bolsas para alimentos frescos antes de distribuirlos uniformemente dentro de los cajones del congelador.

- ) Deje que los alimentos calientes se enfríen a temperatura ambiente antes de introducirlos en el congelador..
- ) No coloque un recipiente de vidrio con líquido o el líquido enlatado que está sellado en el compartimento del congelador, para evitar que estalle debido a la expansión del volumen después de que el líquido se congele.
- ) Divida la comida en porciones adecuadamente pequeñas
- ) Es mejor envasar los alimentos antes de congelarlos, y la bolsa de envasado utilizada debe estar seca, en caso de que las bolsas de envasado se congelen juntas. Los alimentos deben envasarse o cubrirse con materiales adecuados que sean firmes, insípidos, impermeables al aire y al agua, no tóxicos y no contaminantes, para evitar la contaminación cruzada y la transferencia de olores.

#### **Consejos para comprar alimentos congelados**

1. Cuando compres alimentos congelados, fíjate en las instrucciones de conservación del envase. Podrá almacenar cada alimento congelado durante el periodo indicado en la clasificación por estrellas. Suele ser el periodo indicado como "Consumir preferentemente antes de x", que figura en la parte frontal del envase.
2. Comprueba la temperatura del congelador de la tienda donde compres los alimentos congelados.
3. Asegúrate de que el envase de los alimentos congelados está en perfectas condiciones.
4. Compra siempre los productos congelados en último lugar en tu compra o visita al supermercado.
5. Procura mantener los alimentos congelados juntos mientras haces la compra y en el viaje de vuelta a casa, ya que así se mantendrán más frescos.
6. No compres alimentos congelados a menos que puedas congelarlos inmediatamente. En la mayoría de supermercados y ferreterías se pueden comprar bolsas aislantes especiales. Estas bolsas mantienen los alimentos congelados fríos durante más tiempo.
7. Para algunos alimentos, no es necesario descongelarlos antes de cocinarlos. Las verduras y la pasta pueden añadirse directamente al agua hirviendo o cocinarse al vapor. Las salsas y sopas congeladas pueden ponerse en un cazo y calentarse suavemente hasta que se descongelen.
8. Utilice alimentos de calidad y manipúlelos lo menos posible. Si los alimentos se congelan en pequeñas cantidades, tardarán menos en congelarse y descongelarse.
9. Calcule la cantidad de alimentos que va a congelar. Cuando congele grandes cantidades de alimentos frescos, ajuste el mando de control de temperatura al modo bajo, con la temperatura del congelador bajada. Así, los alimentos pueden ser congelados de forma rápida, con la frescura de los alimentos bien mantenida.

## **Consejos para necesidades especiales**

#### **•Trasladar el frigorífico/congelador**

No coloque el frigorífico/congelador cerca de una fuente de calor, por ejemplo, una cocina, una caldera o un radiador. Evítalo de la luz solar directa en exteriores o tumbonas.

#### **•Nivelación**

Asegúrese de nivelar su frigorífico/congelador utilizando las patas niveladoras delanteras. Si no está nivelado, el rendimiento de la junta de sellado de la puerta del frigorífico/congelador se verá afectado, o incluso puede provocar el fallo de funcionamiento de su frigorífico/congelador.

Después de colocar el frigorífico/congelador en su posición, espere 4 horas antes de utilizarlo, para permitir que el refrigerante se asiente.

#### **•Instalación**

No tape ni obstruya las rejillas de ventilación de su aparato.

Cuando esté fuera de casa durante mucho tiempo

-Si no va a utilizar el aparato durante varios meses, apáguelo primero y desenchúfelo de la toma de corriente.

-Saque todos los alimentos.

-Limpie y seque bien el interior. Para evitar la formación de olores y moho, deje la puerta entreabierta: bloquéela o haga que la retiren si es necesario.

-Mantenga el aparato limpio en un lugar seco, ventilado y alejado de la fuente de calor, coloque el aparato suavemente y no ponga objetos pesados encima.

-El aparato no debe ser accesible al juego de los niños.

## Mantenimiento y limpieza



**Antes de limpiar, desenchufe primero la clavija de alimentación; no enchufe ni desenchufe la clavija con la mano mojada, ya que existe riesgo de descarga eléctrica y lesiones. No derrame agua directamente sobre el frigorífico, para evitar óxido, fugas de electricidad y accidentes. No introduzca las manos en la parte inferior del frigorífico, ya que podría arañarse con las esquinas metálicas afiladas.**

### Limpieza interna y limpieza externa

Los restos de comida en el frigorífico pueden producir malos olores, por lo que es necesario limpiar el frigorífico con regularidad. El compartimento de alimentos frescos suele limpiarse una vez al mes.

Retire todos los estantes, el cajón de los alimentos frescos, los botelleros, la tapa y los cajones, etc., y límpielos con una toalla suave o una esponja humedecida en agua tibia o detergente neutro.

Limpie a menudo el polvo acumulado en el panel trasero y las placas laterales del frigorífico.

Después de usar detergente, asegúrese de enjuagarlo con agua limpia y luego séquelo con un paño.



**No utilice cepillo de cerdas, cepillo de alambre de acero, detergente, jabón en polvo, detergente alcalino, benceno, gasolina, ácido, agua caliente y otros elementos corrosivos o solubles para limpiar la superficie del armario, la junta de la puerta, las piezas decorativas de plástico, etc., para evitar daños.**

- 1) Seque cuidadosamente la junta de la puerta y limpie la ranura con un palillo de madera envuelto en un hilo de algodón. Después de la limpieza, fije primero las cuatro esquinas de la junta de la puerta y, a continuación, introdúzcala segmento a segmento en la ranura de la puerta.
- 2) Interrupción del suministro eléctrico o fallo del sistema de refrigeración
- 3) -Cuide de los alimentos congelados en caso de interrupción prolongada del funcionamiento del aparato frigorífico (como interrupción del suministro eléctrico o fallo del sistema de refrigeración).
- 4) -Intente abrir la puerta del frigorífico lo menos posible, de esta forma podrá conservar los alimentos de forma segura y fresca durante horas incluso en verano caluroso.
- 5) -Si recibe el aviso de corte de luz con antelación .
- 6) 1) Ajuste el mando del termostato al modo alto con una hora de antelación, para que los alimentos se congelen por completo (¡No guarde alimentos nuevos durante este tiempo!). Restablezca el modo de temperatura al ajuste original cuando el suministro eléctrico se normalice oportunamente.
- 7) 2) También puede hacer hielo con un recipiente hermético y colocarlo en la parte superior del congelador, para prolongar el tiempo de conservación de los alimentos frescos.



**Nota: Una vez utilizado el frigorífico, es mejor que lo utilice de forma continuada; y en circunstancias normales, no deje de utilizarlo, para no afectar a su vida útil.**

### Descongelación

Este aparato está diseñado con función de descongelación automática, por lo que no es necesario descongelarlo manualmente.

### Cambiar la lámpara

El frigorífico utiliza la lámpara LED para la iluminación, que se caracteriza por un bajo consumo de energía y una larga vida útil. En caso de cualquier anomalía, póngase en contacto con el personal de postventa para que le visiten. Las lámparas sólo pueden ser sustituidas por el fabricante.

### Comprobación de seguridad tras el mantenimiento

¿Está roto o dañado el cable de alimentación?

¿Está el enchufe firmemente insertado en la toma de corriente?

¿Está el enchufe anormalmente sobrecalentado?



**Nota: Pueden producirse descargas eléctricas e incendios en caso de que el cable de alimentación y el enchufe estén dañados o manchados de polvo. En caso de anomalía, desenchufe el cable de alimentación y póngase en contacto con el vendedor.**

## Análisis y eliminación de fallos sencillos

Con respecto a las siguientes pequeñas averías, no todas deben ser reparadas por el personal del servicio técnico; puede intentar solucionar el problema usted mismo.

Caso	Inspección	Soluciones
• Sin refrigeración	<ul style="list-style-type: none"> <li>•- ¿Está desconectado el enchufe?</li> <li>•- ¿Están rotos los breakers y fusibles?</li> <li>•- ¿No hay electricidad o se ha disparado la línea?</li> <li>•- *D#nde est" instalado el frigor!fico? *Est " colocado en balcones, garajes, trasteros y otros lugares donde la temperatura ambiente es inferior a 10&amp; ?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• - Volver a enchufar</li> <li>• - Abrir la puerta y comprobar si la lámpara está encendida.</li> <li>• - ¿Se ha producido un corte de corriente o una desconexión de la línea?</li> <li>• - Instale el frigor!fico en un lugar que est+ protegido y la temperatura ambiente sea superior a 10 &amp; .Si su frigor!fico se instala a una temperatura demasiado baja</li> <li>• Temperatura el sistema de refrigeración interno puede</li> <li>• no funcione correctamente.</li> </ul>

• Sonido Anormal	<ul style="list-style-type: none"> <li>•- ¿Es estable el frigorífico?</li> <li>•- ¿Llega el frigorífico hasta la pared?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•- Ajustando las patas regulables del frigorífico.</li> <li>•- Fuera de la pared.</li> </ul>
• Baja eficiencia frigorífica	<ul style="list-style-type: none"> <li>•- ¿Pones comida caliente o demasiada comida?</li> <li>•- ¿Abres la puerta con frecuencia?</li> <li>•- ¿Pega la bolsa de comida a la junta de la puerta?</li> <li>•- ¿Le da el sol directamente o está cerca de un horno o estufa?</li> <li>•- ¿Está bien ventilado?</li> <li>•- ¿La temperatura está demasiado alta?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•- Introducir los alimentos en el frigorífico cuando los alimentos calientes se enfríen.</li> <li>•- Comprobación y cierre de la puerta.</li> <li>•- Alejando el frigorífico de la fuente de calor.</li> <li>•- Vaciando la distancia para mantener una buena ventilación.</li> <li>•- Ajustando a la temperatura adecuada.</li> </ul>
- Olor peculiar en el frigorífico	<ul style="list-style-type: none"> <li>•- ¿Se ha estropeado algún alimento?</li> <li>•- ¿Necesita limpiar el frigorífico?</li> <li>•- ¿Empacas alimentos de sabores fuertes?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•- Tirar la comida estropeada.</li> <li>•- Limpiar el frigorífico.</li> <li>•- Envasar alimentos de sabores fuertes.</li> </ul>
Luz LED del frigorífico apagada	¿Hay alarma de puerta abierta? ¿La puerta lleva abierta más de 10 minutos?	Si se produce alguna alarma de puerta abierta, cierre la puerta, espere 5s antes de abrirla de nuevo, observando si se enciende la luz LED del frigorífico.



Nota: Si las descripciones anteriores no son aplicables a la solución de problemas, no lo desmonte ni lo repare usted mismo. Las reparaciones realizadas por personas inexpertas pueden causar lesiones o fallos graves de funcionamiento. Póngase en contacto con el establecimiento donde realizó la compra. Este producto debe ser reparado por un técnico autorizado y sólo deben utilizarse piezas de repuesto originales. Cuando el aparato no se utilice durante períodos prolongados, desconéctelo de la red eléctrica, vacíe todos los alimentos y limpie el aparato, dejando la puerta entreabierta para evitar olores desagradables.

## Certificaciones

### Información eléctrica

Este aparato eléctrico debe conectarse a tierra

Este producto está equipado con un enchufe adecuado para todas las casas equipadas con tomas de corriente que cumplan las especificaciones actuales.

Si el enchufe instalado no es adecuado para sus tomas de corriente, deberá cortarlo y desecharlo con cuidado. Para evitar un posible riesgo de descarga eléctrica, no inserte el enchufe desechado en una toma de corriente.

Este producto cumple las directivas de la CEE.

## Instrucciones para una recuperación segura

### Eliminación de residuos

Los electrodomésticos viejos aún tienen cierto valor excedentario. Un enfoque respetuoso con el medio ambiente garantizará el reciclaje de materias primas valiosas.

Los refrigerantes utilizados en sus equipos y materiales de aislamiento requieren procedimientos especiales de manipulación. Asegúrese de que no hay daños en las tuberías de la parte trasera del equipo antes de manipularlo.

Puede obtener información actualizada sobre las opciones de eliminación de equipos antiguos y envases de equipos antiguos en la oficina municipal local.

Eliminación correcta de este producto	
	<p>Esta marca indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos, recíclalo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió el producto. Ellos pueden hacerse cargo de este producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.</p>

# CERTIFICADO DE GARANTÍA



Gracias por preferir nuestros productos.

Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en Gelbring S.A., empresa importadora y representante de las marcas **Enxuta, Queen y Xenon**, buscamos generar confiabilidad y respaldo seleccionando los mejores diseños y la mejor calidad en nuestros productos, atendiendo la relación entre calidad y precio.

Somos una empresa en constante expansión para poder ofrecerle a nuestros clientes una amplia gama de productos y lograr una mayor eficiencia en todos nuestros servicios.

En este marco, usted ha realizado una muy buena elección. Usted no sólo cuenta con la garantía legal por tres meses, sino que Gelbring S.A. le otorga una garantía hasta completar un año desde fecha de compra del producto (o planes especiales indicados en el producto).

Usted podrá hacer uso de este certificado, a través de nuestro Respaldo Post Venta. Es imprescindible que el usuario presente la boleta de compra ante el servicio para la validación del año de vigencia de la garantía, bajo las siguientes condiciones generales:

En el caso de que por deficiencias de fabricación o falla de materiales, partes, piezas y componentes, que impidan el uso normal de funcionamiento del producto, el Respaldo Post Venta cubrirá gratuitamente la reparación en sus talleres, incluyendo mano de obra y repuestos, durante el período de un año a partir de la fecha de compra del producto.

El producto que usted adquirió, ha sido diseñado para uso doméstico familiar, por lo tanto la gratuidad del servicio no será aplicable en el caso de que el producto se destine para uso comercial, industrial y otros de similar naturaleza.

Queda sin efecto esta garantía:

- Cuando la falla o el desperfecto sea ocasionado por descargas eléctricas, sobrecarga de tensiones de UTE, instalaciones eléctricas y/o sanitarias defectuosas.
- Un hecho imputable al consumidor y/o terceros.
- Accidentes ocurridos con posterioridad a la entrega.
- Instalación incorrecta.
- Maltrato, desconocimiento y corriente o uso inadecuado del producto, instalación, alteraciones, reparaciones o manipuleo realizado por personal no autorizado.
- Defectos causados por el transporte.
- Todos los accesorios de plástico, metal, lámparas o similares, filtros y mangueras de conexión al agua o a la red sanitaria.

Esta garantía no cubre y son de cargo del usuario, los gastos generados por: locomoción o viáticos del personal técnico, fletes y/o transporte de los productos, los cuales deben ser abonados al momento de recibir el servicio, dicho monto de visita técnica y flete si fuera necesario, le será indicado en el momento de solicitar el servicio; si el producto es llevado directo a nuestro taller no hay costo alguno.

Para el caso fuere necesaria la sustitución del artículo adquirido, descrito en la factura, y la Empresa careciere de stock o se hubiese discontinuado la fabricación o importación, el mismo podrá sustituirse por uno de calidad igual o superior dentro de las marcas importadas o representadas por Gelbring S.A.

NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL ARTÍCULO:

E-MAIL:

TELÉFONO:

DOMICILIO:

LOCALIDAD:

DEPARTAMENTO:

PRODUCTO:

FECHA DE COMPRA:

MARCA:

MODELO:

Nº DE FACTURA:

Nº DE SERIE:

DISTRIBUIDOR:

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA GARANTÍA:

SELLO Y FIRMA:

Respaldo Post Venta - Atención Telefónica 2525 6000 Int. 3- de 9:30 a 18 hs  
E-mail: [atencionpostventa@gelbring.com.uy](mailto:atencionpostventa@gelbring.com.uy)

GELBRING S. A. Cno. Perseverano 5959. Montevideo, Uruguay. [www.gelbring.com.uy](http://www.gelbring.com.uy)



# CERTIFICADO DE GARANTÍA



Gracias por preferir nuestros productos.

Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en Celta S.A., empresa importadora y representante de la marca Enxuta, buscamos generar confiabilidad y respaldo seleccionando los mejores diseños y la mejor calidad en nuestros productos, atendiendo la relación entre calidad y precio.

Somos una empresa en constante expansión para poder ofrecerle a nuestros clientes una amplia gama de productos y lograr una mayor eficiencia en todos nuestros servicios.

Términos y condiciones de la garantía (Art. 11 de la Ley 1334/1998)

El presente certificado de garantía es válido únicamente en la República del Paraguay.

Para que tenga validez, asegúrese de que los siguientes datos se encuentren completos por la casa vendedora y preséntelo conjuntamente con su factura de compra.

Asimismo declaro haber sido informado, también en forma previa a esta compra, acerca del lapso del tiempo durante el cual Enxuta se compromete a regular suministro de componentes, repuestos y servicio técnico que será de un año.

Usted podrá hacer uso de este certificado, a través de nuestro Respaldo Post Venta. Es imprescindible que el usuario presente la boleta de compra ante el servicio para la validación del año de vigencia de la garantía, bajo las siguientes condiciones generales:

En el caso de que por deficiencias de fabricación o falla de materiales, partes, piezas y componentes, que impidan el uso normal de funcionamiento del producto, el Respaldo Post Venta cubrirá la reparación en sus talleres, incluyendo mano de obra y repuestos, durante el período de un año a partir de la fecha de compra del producto.

El producto que usted adquirió, ha sido diseñado para uso doméstico familiar, por lo tanto la gratuidad del servicio no será aplicable en el caso de que el producto se destine para uso comercial, industrial y otros de similar naturaleza.

Queda sin efecto esta garantía:

- Cuando la falla o el desperfecto sea ocasionado por descargas eléctricas, sobrecarga de tensiones de la red eléctrica, instalaciones eléctricas y/o sanitarias defectuosas.
- Un hecho imputable al consumidor y/o terceros.
- Accidentes ocurridos con posterioridad a la entrega.
- Instalación incorrecta.
- Maltrato, desconocimiento y corriente o uso inadecuado del producto, instalación, alteraciones, reparaciones o manipuleo realizado por personal no autorizado.
- Defectos causados por el transporte.
- Todos los accesorios de plástico, metal o similares, lamparitas, filtros y mangueras de conexión al agua o a la red sanitaria.

Esta garantía no cubre y son de cargo del usuario, los gastos generados por: locomoción o viáticos del personal técnico, fletes y/o transporte de los productos, los cuales deben ser abonados al momento de recibir el servicio, dicho monto de visita técnica y flete si fuera necesario, le será indicado en el momento de solicitar el servicio; si el producto es llevado directo a nuestro taller no hay costo alguno

**CONSTANCIA DE INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO (Art. 8 de la ley 1334/1998).**

Por medio de la presente declaro que he recibido información veraz, eficaz y suficiente sobre las características de este producto, sus calidades, composición, garantía y plazo de validez, dirección del local de reclamo y los riesgos que presenta para mi seguridad, todo ello de conformidad a los artículos 8 y 11 de la ley 1334/1998).

NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL ARTÍCULO:

E-MAIL:

TELÉFONO:

DOMICILIO:

LOCALIDAD:

DEPARTAMENTO:

PRODUCTO:

FECHA DE COMPRA:

MARCA:

MODELO:

Nº DE FACTURA:

Nº DE SERIE:

DISTRIBUIDOR:

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA GARANTÍA:

SELLO Y FIRMA:

Respaldo Post Venta - Atención Telefónica 021 674 774

E-mail: [atencionpostventa@gelbring.com.py](mailto:atencionpostventa@gelbring.com.py)

CELTA S.A. - Máximo Caballero esquina Ybyturuзу - Barrio Santa María - Asunción

